



PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE

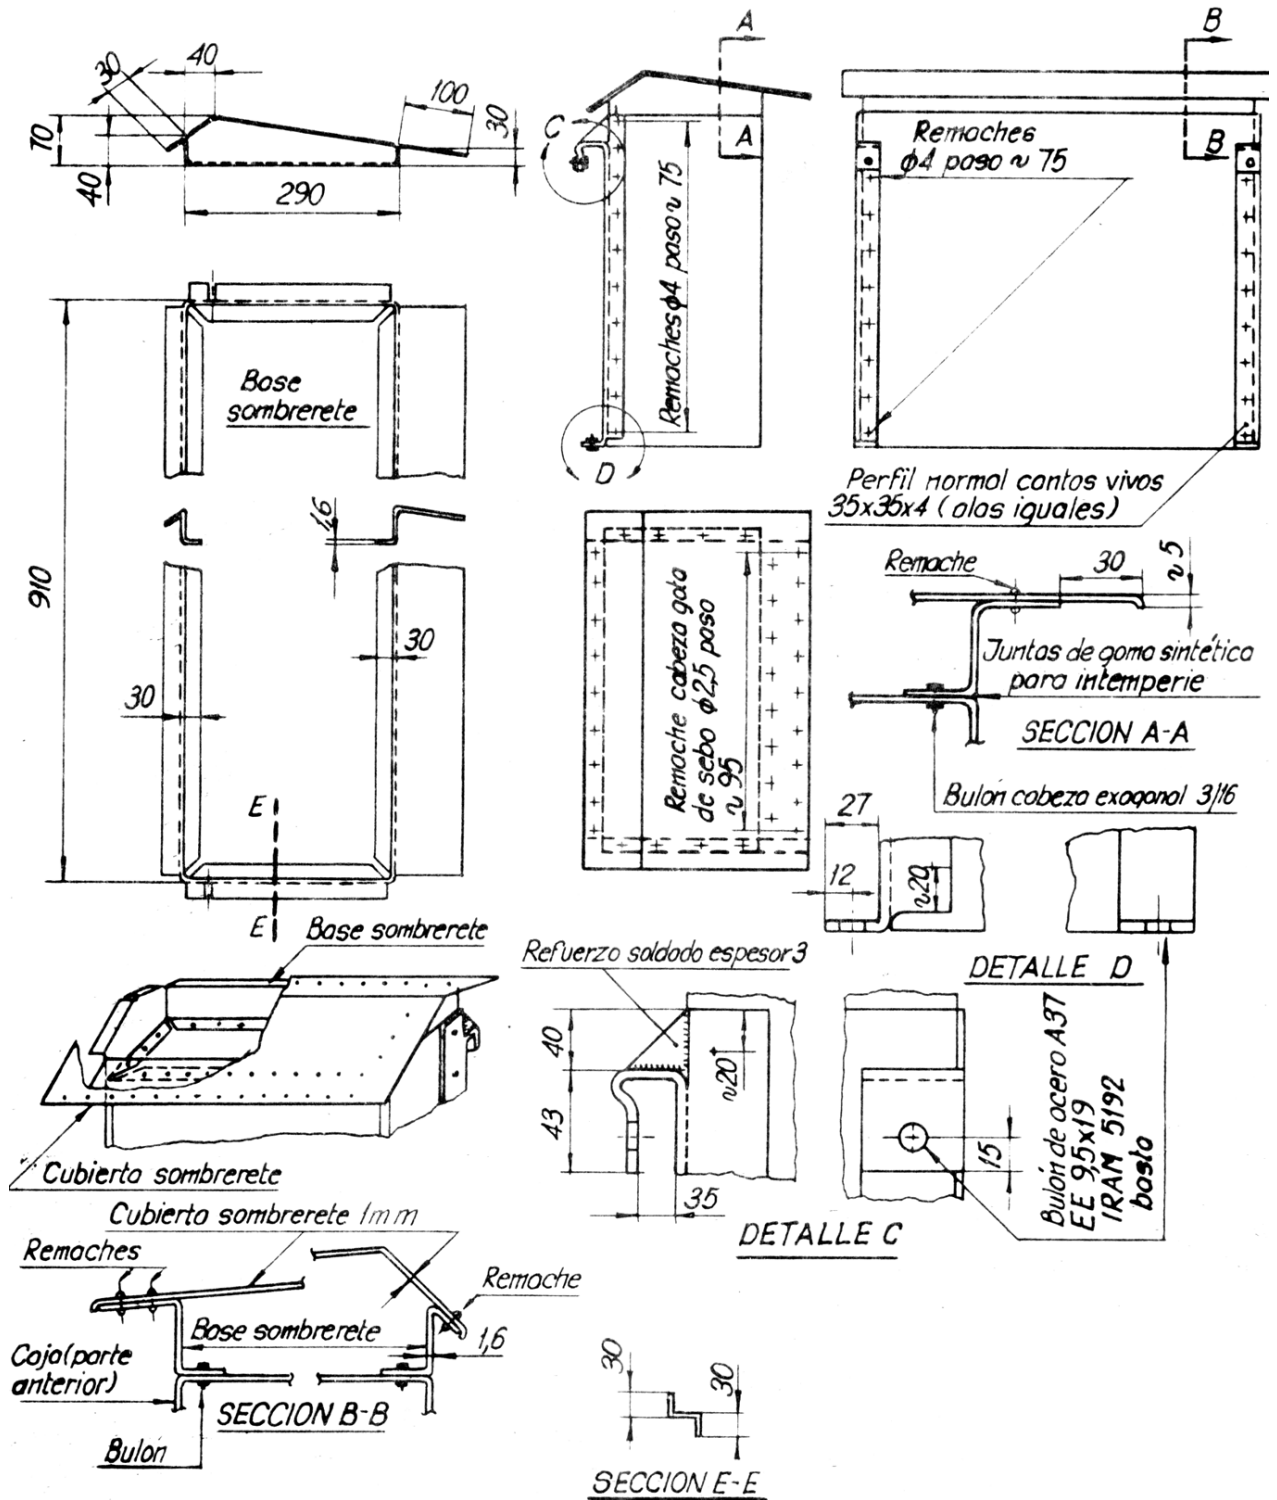




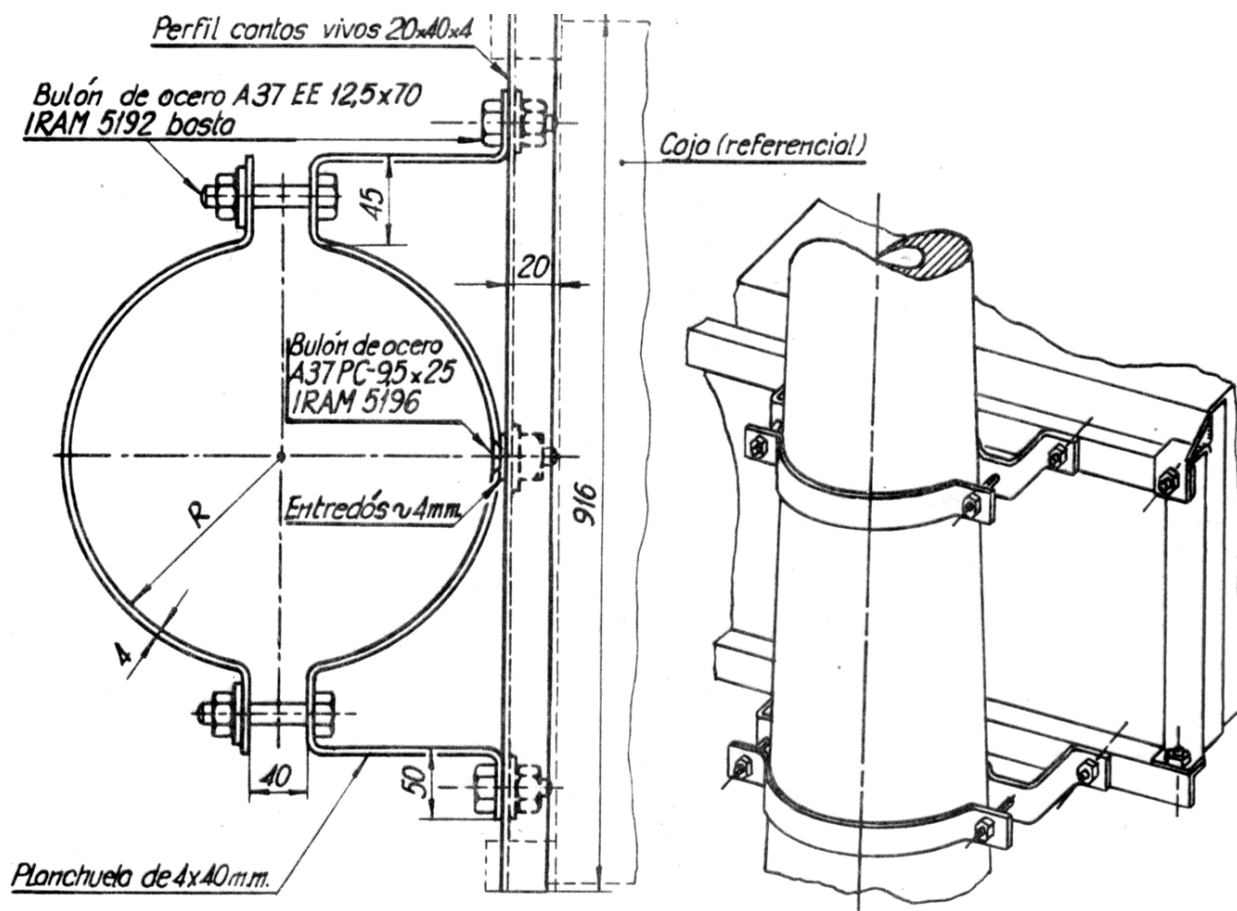

NOTAS :

1. Material: Acero SAE 1025. Los espesores de las chapas y planchuelas están indicados en el plano y serán los mínimos espesores a utilizar.
2. Fijar la base del sombrerete sobre la caja con bulones de 3/16" con cabeza exagonal fijados previamente al sombrerete y, separados entre sí 80 mm. Se empleará una junta de goma sintética para intemperie de 3 mm de espesor.

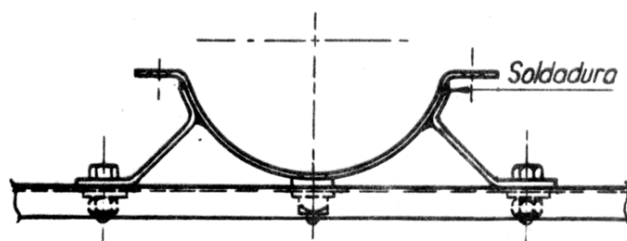

Variante optativa

3. Terminación: desoxidado y pintado con dos manos de antióxido y una mano de esmalte sintético gris claro, según ET23. Los bordes de las chapas no deberán presentar rebabas ni filos cortantes.
4. Se cubrirán con masilla a la piroxilina color gris, todos los vértices o lugares que presenten aberturas o irregularidades.
5. El valor de R se ajustará a cada caso en particular. Entre la brida superior e inferior existe una diferencia de 8 mm aproximadamente, en el valor de R.
6. La inexactitud en la longitud de los brazos se corregirá mediante la colocación de un entredós de aproximadamente 4 mm de espesor.
7. Se aceptarán modificaciones siempre que éstas mejoren notablemente el diseño de este plano. Las medidas mínimas serán las aquí indicadas.
8. Ver plano J22.